

过滤器和目视液 流指示器


安装和操作说明书

文件编号: 43.85CH
日期: 2012 年 5 月 25 日
取代文件: 43.85CH
日期: 2010 年 5 月 4 日

2

过滤器和目视液流指示器是密封环境附件, 由工厂安装在冲洗管上.

过滤器将冲洗液中的杂质去除, 从而延长机械密封的寿命.

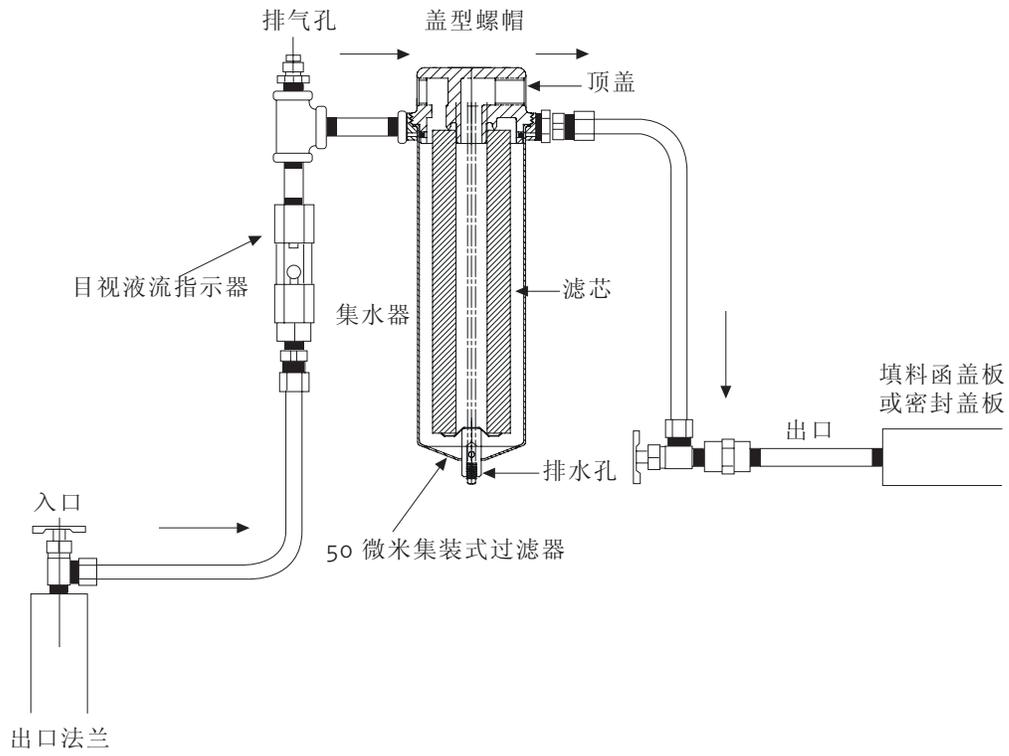

过滤器滤芯的更换

- A** 关闭过滤器入口和出口。松开过滤器顶盖释放滤室内压力。
- B** 取下排水口丝堵，清空过滤器。
- C** 拧开过滤器顶盖取下滤箱 - 不要乱掷或丢失顶盖 o 型圈。
- D** 仅适用于更换滤芯：将旧滤芯从滤箱中拉出，清洁滤箱。
顶盖 o 型圈如果发生损坏或老化需要更换。
- E** 将滤芯滑到中心位置上，并将过滤器安装到顶盖上。
排水口丝堵不要拧的过紧。
- F** 缓慢打开入口阀为过滤器灌满水，检查是否泄露。
如有泄漏，关闭入口阀，松开盖帽螺母释放压力，
然后再紧固盖帽螺母。
- G** 重新检查是否泄漏，然后将入口阀和出口阀完全打开，
过滤器即投入运行。

注：操作者必需确保泵运行时目视液流指示器中的球能自由运动。当球的运动很少或完全不动时，说明需要更换滤芯，否则将会导致机封损坏。

过滤器滤芯：零件号 975000-303

顶盖 o 型圈：零件号 975000-305

加拿大 多伦多

23 BERTRAND AVENUE
TORONTO, ONTARIO
CANADA
M1L 2P3
+416 755 2291

美国 布法罗

93 EAST AVENUE
NORTH TONAWANDA
NEW YORK
U.S.A. 14120-6594
+716 693 8813

英国 伯明翰

HEYWOOD WHARF,
MUCKLOW HILL, HALESOWEN
WEST MIDLANDS
B62 8DJ, UNITED KINGDOM
+44 (0) 8444 145 145

英国 曼彻斯特

WOLVERTON STREET
MANCHESTER
UNITED KINGDOM
M11 2ET
+44 (0) 8444 145 145

印度 班加罗尔

#59, FIRST FLOOR, 3RD MAIN
MARGOSA ROAD
MALLESWARAM INDIA
560 003
+91 (80) 4906 3555

中国 上海

上海市奉贤区西渡镇沪杭
公路1619号
201401
+86 21 3756 6696

ARMSTRONG INTEGRATED
ESTABLISHED 1934

ARMSTRONGINTEGRATED.COM

**MAKING
ENERGY
MAKE
SENSE™**